




# Instrucciones de Montaje Pozos "TORIBIO" con circuito cerrado

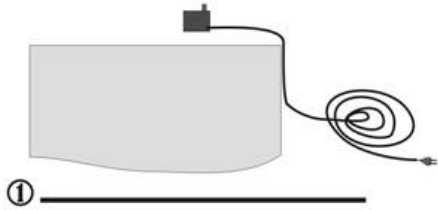


① Situar el depósito de resina en el sitio deseado. La bomba de agua tiene que ir dentro del depósito.

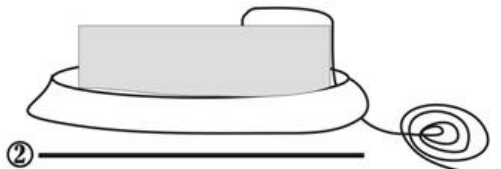


② Pasar la base de piedra del pozo por el depósito, dejando el cable de la bomba de agua como indicado en el dibujo.

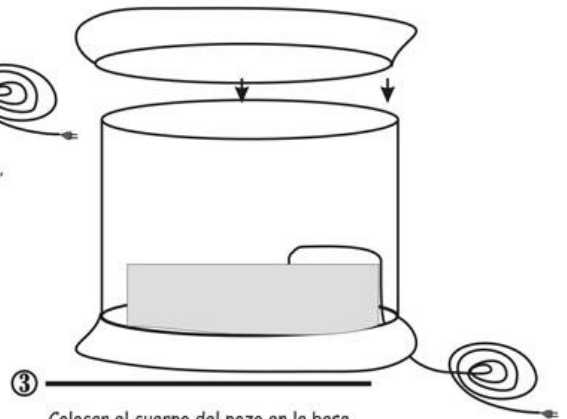

③ Colocar el cuerpo del pozo en la base, luego terminar con la corona.

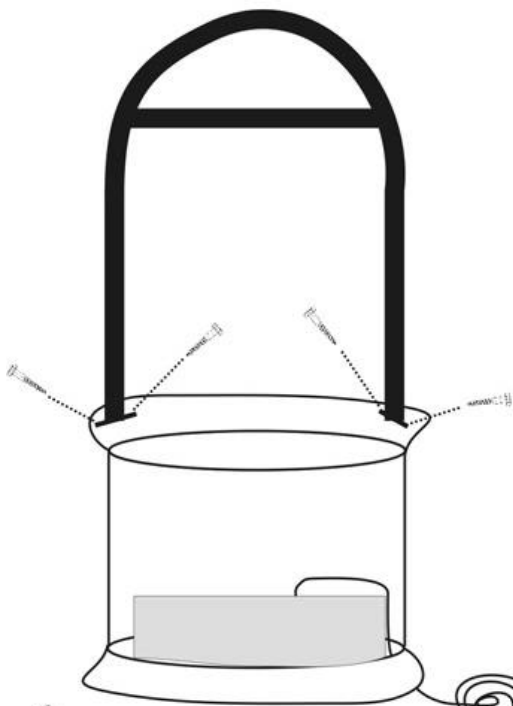


④ Atornillar el arco de hierro en la corona del pozo.

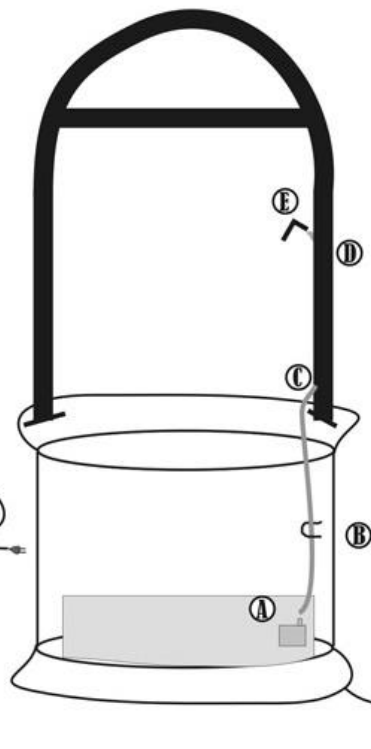


⑤ Conectar el tubo de plástico a la bomba de agua (a), pasar este tubo por el soporte (b) luego hacerlo pasar dentro del arco (c) y sacarlo más arriba del arco (d).

Conectar el "codo" de plástico al final del tubo (e)

**ANTES DE ENCHUFAR LA BOMBA DE AGUA, LLENAR EL DEPÓSITO HASTA QUE SE QUEDA LA BOMBA DE AGUA TOTALMENTE SUBMERGIDA. NUNCA ENCHUFAR LA BOMBA DE AGUA EN SECO.**

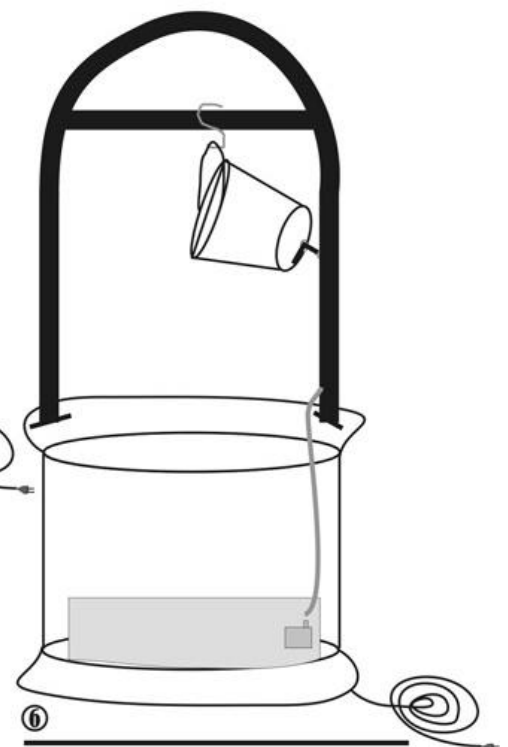

⑥ Colgar el cubo de agua por el soporte "S" y por el "codo" de plástico en el agujero del cubo de agua. Terminar la instalación con la decoración de la garrucha y de la cuerda.

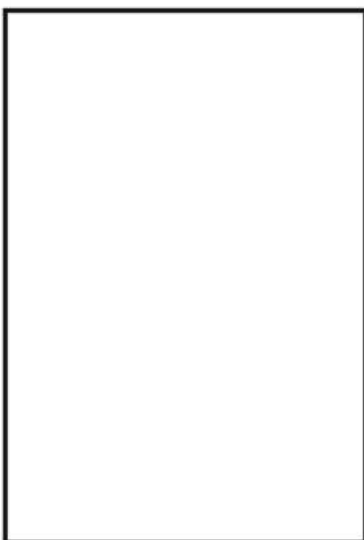

Sello de su Empresa

