




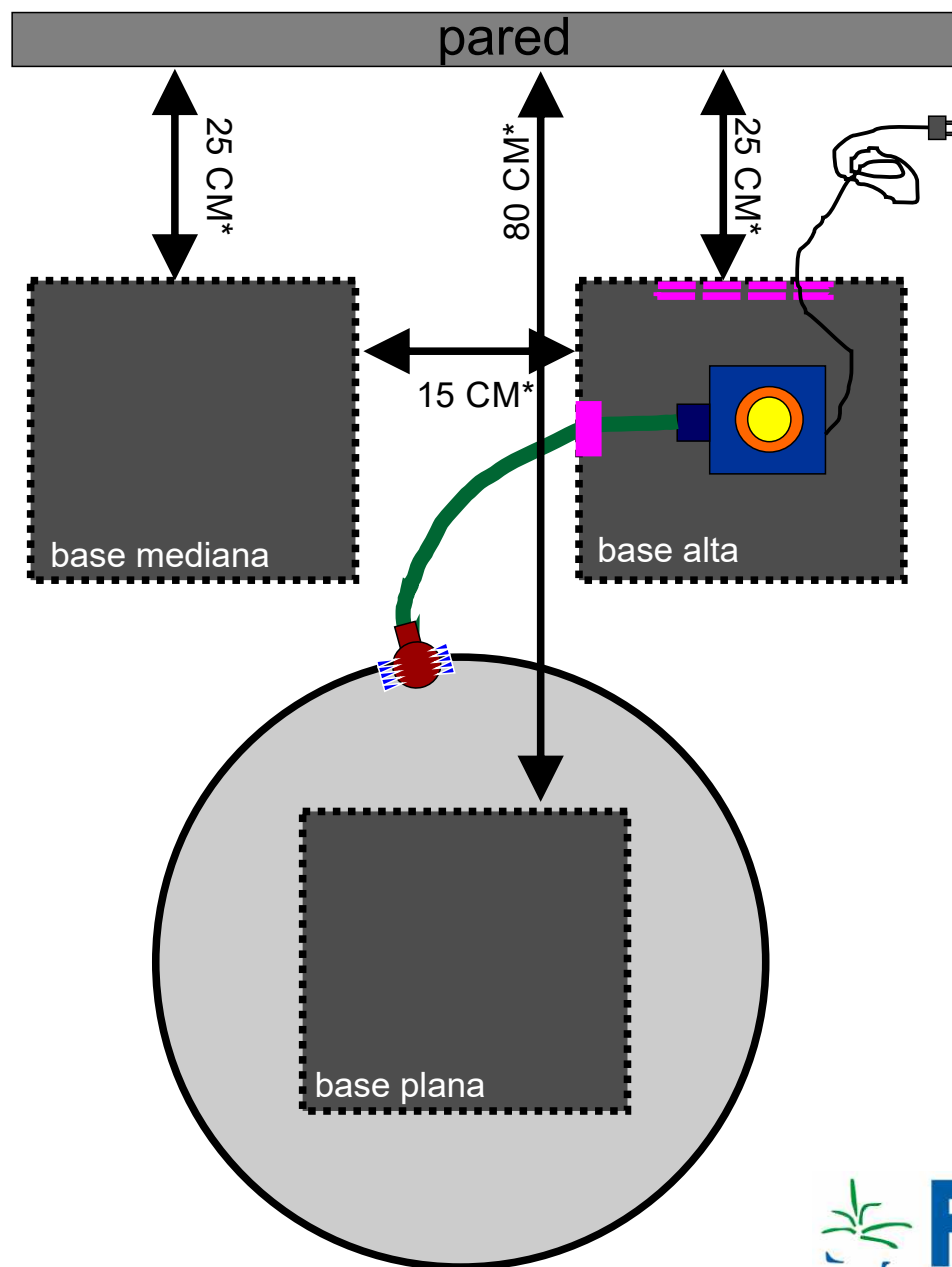

* medidas orientativas





1. Colocar las 2 bases, alta y mediana, boca abajo, a la distancia aproximada indicada en el dibujo. La puerta/acceso de la base  debe ir enfrente de la pared.


2. Colocar la bomba de agua dentro de la base alta, enfrente de la apertura  para dejar pasar el tubo. 


3. Colocar la base plana a 80 cm aprox. de la pared, centrada en medio de las 2 bases.





4. Colocar encima de la base plana el cuenco redondo, que lleva incrustado un sistema de enroscar,  con el codo enroscado.


Ver dibujo abajo.

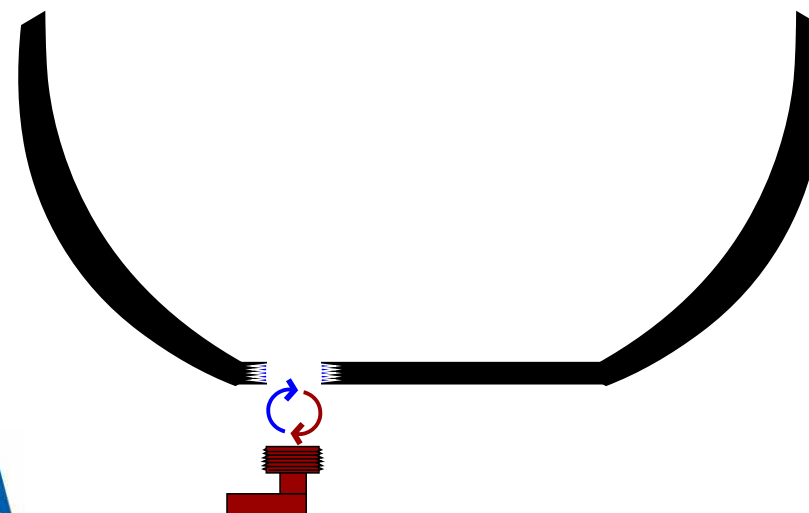

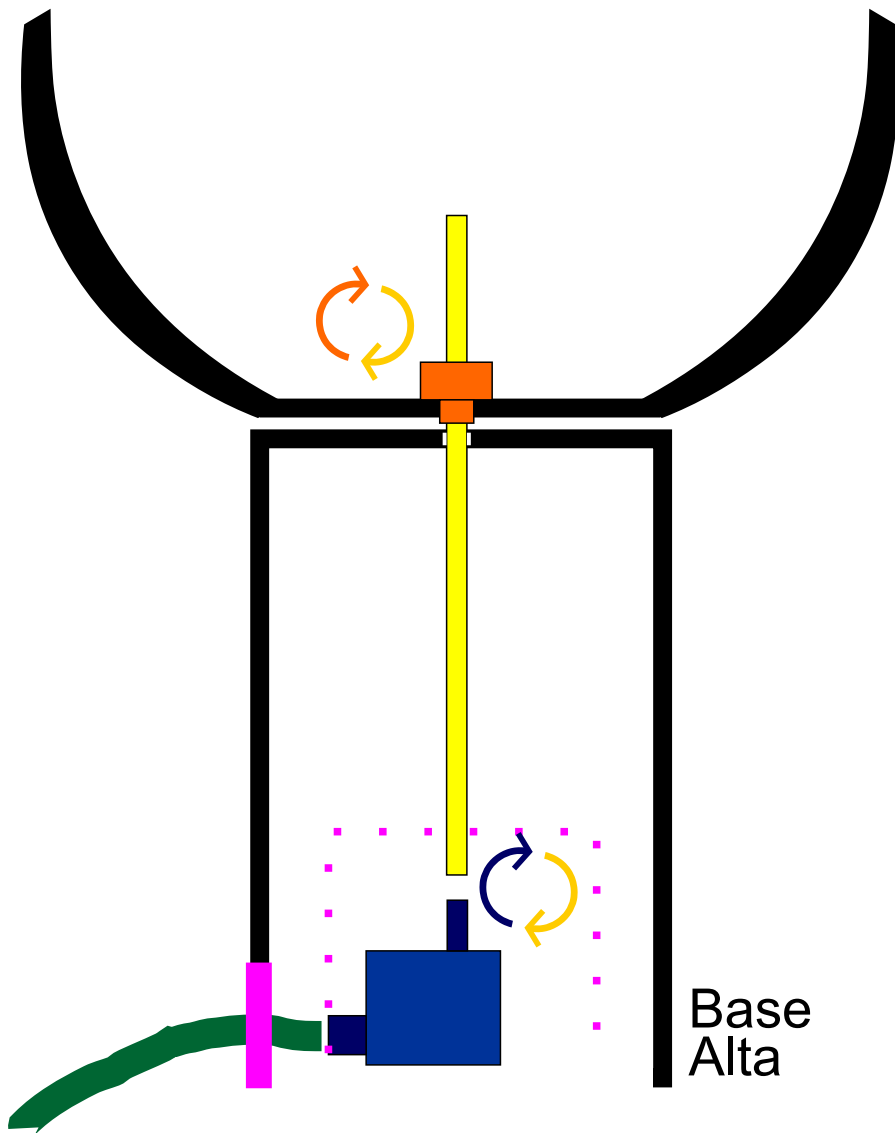5. Empalmar el tubo flexible  entre la bomba de agua y ese codo ya enroscado. 






6. Colocar el tubo rígido  a la bomba de agua,  haciéndolo pasar por el agujero de la base alta. Enroscar el tubo  con la bomba. 

7. Colocar el cuenco redondo encima de la base alta, pasando el tubo rígido  por el agujero.

8. Pasar la tuerca  por el tubo  y enroscarlo en el agujero del cuenco redondo, para hermetizar este cuenco.

9. Terminar de colocar los otros 2 cuencos redondos, dirigiendo los caños  con lógica. *Ver dibujo abajo.*

